


**TABELLA SPESSORI E
LARGHEZZE LAME
UTILIZZABILI**

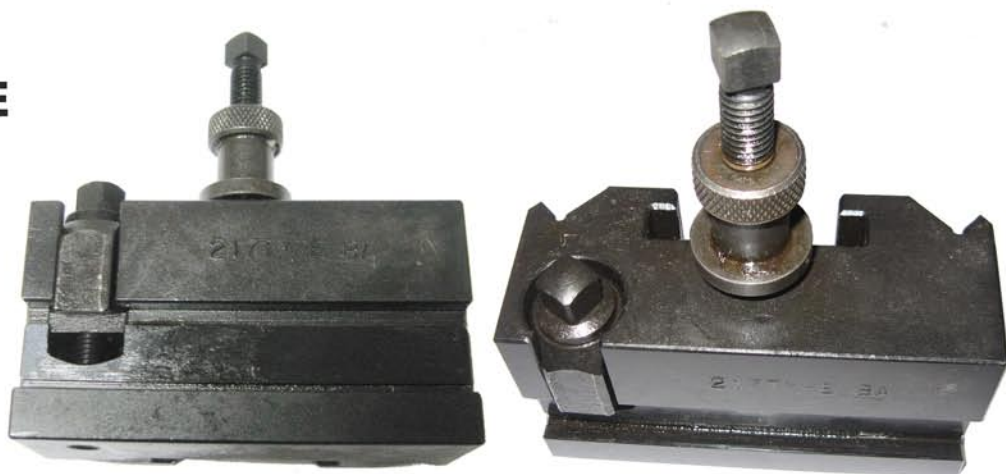

		tipo M	tipo AM	tipo A	tipo BA	tipo B	tipo C	tipo D	tipo E	tipo F
Portautensile per lama a troncatura	A (min/max)	2/4	2/5	2/5	2/5	2/5	3/6	4/8	5/10	5/10
	B (min/max)	10/15	10/16	12/20	12/20	15/25	18/30	18/35	25/40	25/40

↶ **Spessore (A) e larghezza (B) minima e massima delle lame compatibili**