

Punte a centrare - 60°

Zentrierbohrer - 60°

Centre drills - 60°

Forma A, Destre

Form A, Rechtsschneidend

Form A, Right hand cutting



UNI 3223/A

DIN 333/A

BS 328

Art. 108

d1	d2	l1	l2
mm	mm	mm	mm
0,50 *)	3,15	25,0	,9
0,80 *)	3,15	25,0	1,3
1,00	3,15	31,5	1,6
1,60	4,00	35,5	2,4
2,00	5,00	40,0	2,9
2,50	6,30	45,0	3,6
3,15	8,00	50,0	4,4
4,00	10,00	56,0	5,6
5,00	12,50	63,0	6,9
6,30	16,00	71,0	8,8
8,00	20,00	80,0	10,5

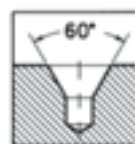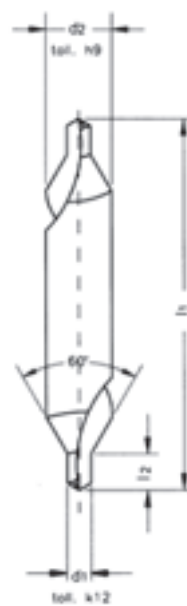

*) : una punta - einseitig - one drill

Impiego: Esecuzione fori di centraggio senza smusso di protezione.

Verwendung: Zum Herstellen von Zentrierbohrungen ohne Schutzsenkung.

Application: To make centre-holes without protective chamfer.